NÚMERO DE CÓDIGO

3400100

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, filtrado, acabado en cromo pulido, Spud trasero con conexión de fijación, descarga única, anulación eléctrica, batería

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.60 gpf (6.00 Lpf)
- Tipo de Energía: Batería
- Válvula: Émbolo
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-Rojo
- Tipo de Mueble de Baño: inodoro
- Conexión del Accesorio: Spud trasero
- Override: Electrical

CARACTERÍSTICAS

- El fluxómetro TruFlush proporciona un volumen de descarga preciso
- Cuerpo de válvula de latón rugoso de alta resistencia
- El sensor de infrarrojos alimentado por batería proporciona una activación con manos libres
- Placa de pared antivandálica con botón de anulación electrónico
- Conjunto de pistón reemplazable accesible a través de la placa de la pared frontal
- El manguito de cierre oculto ajusta la velocidad de flujo
- No disponible en EE. UU. ni Canadá
- El cuerpo de la válvula, la tapa, el cordal y el tope de control deberán cumplir con la clasificación ASTM de aleaciones para latón semirrojo

VIDEOS

Ver Videos



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(BAA Compliant, Proposition 65)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

La válvula debe estar oculta con una placa de pared de acceso frontal de menos de 7» x 7» y debe tener un tope de control integrado. La válvula debe cumplir con la clasificación de aleaciones ASTM para latón semirrojo.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Rango del Sensor: 22"–46" (559–1168mm)
- Circuito de Control: 6 VDC Input
- Demora de Descarga: 3s
- Ventana Auto-Adaptable: ±12"
- Operador de Solenoide: 6 VAC
- Transformadores (especificar por separado): EL-386/0345095 (Up to 1 Flushometer)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- Folleto sobre el Fluxómetro TruFlush
- Folleto de acabados especiales (internacional)
- Instrucciones de instalación del sensor TruFlush
- Instrucciones de instalación del sensor TruFlush (español)
- Guía de reparación y mantenimiento del sensor TruFlush

Ver más

NOTAS


Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.
¿Buscar otras variaciones de este producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

GARANTÍA

Ver Información de Garantía

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 · Fax: 800.447.8329 · www.sloan-es.com

PREPARACIÓN

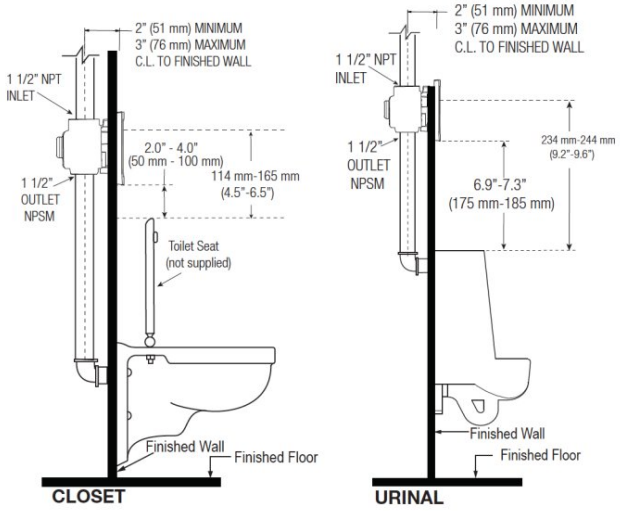

NOTE : Flush Connections shown in dotted lines not included.

